

Låsinstruktion

DOCBOX A4-CL


Tack för att du valde Alarmtech Docbox A4-CL (e-nr 6309274)

Vid leverans är enheten fabriksinställd med kod 000.


Vi rekommenderar att ni ställer in ny personlig kod (se fig. 1).

Ställ in kod 000, vrid och öppna locket.


Använd en stålpinne max 1,5mm. Finns i en plastpåse i nylevererad enhet.

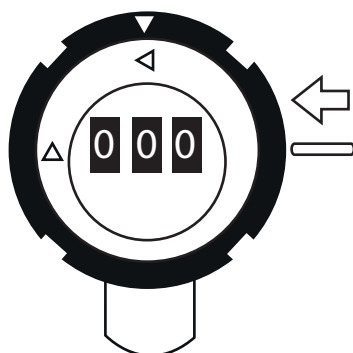fig 1. Ställa in ny kod 000 ⇒ xxx


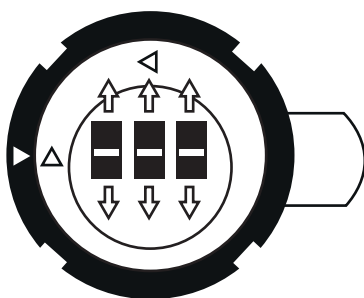
Sätt in pinnen i hålet på höger sida och tryck in och håll den intryckt.

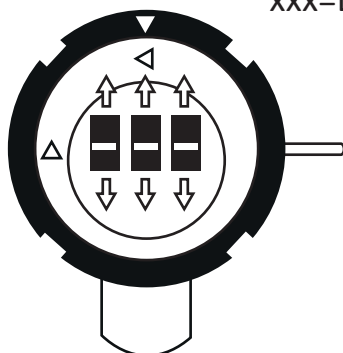


Ställ in önskad kod.

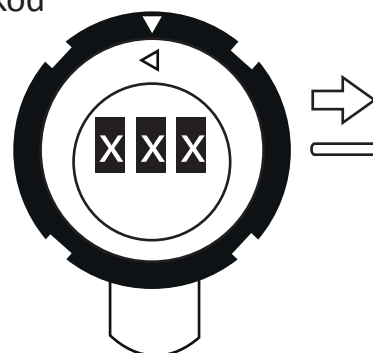


Ta ur pinnen för att aktivera ny kod.

fig 2. Öppna
 ⇒ 
 xxx=Din kod


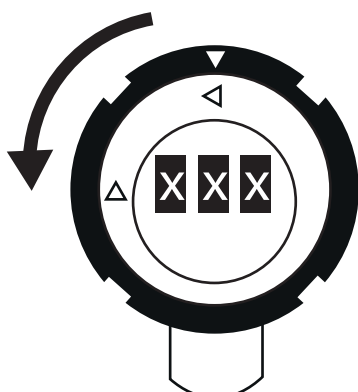
Ställ in rätt kod.

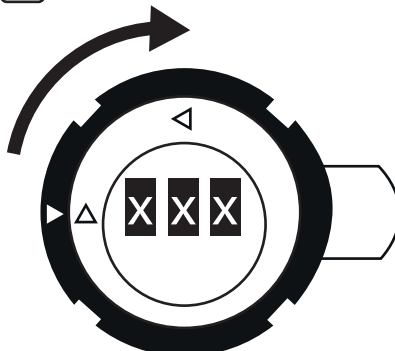


Vrid ratten medurs.

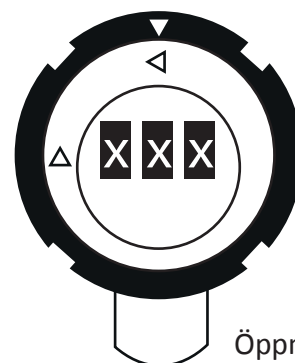


Öppna locket.

fig 3. Låsa
 ⇒ 


Vrid ratten moturs.

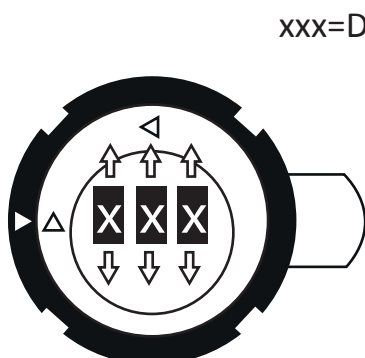

Ändra inställda siffror.

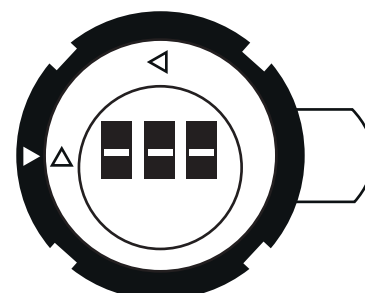

Kontrollera att locket är låst.